


TM3080-RF

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta. Conservare questo manuale per future consultazioni.

1407 508

1. Modalità d'uso e display

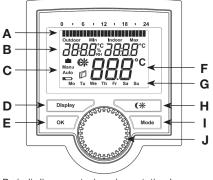

- Periodi di commutazione impostati nel programma
- Ora e data, umidità dell'aria (% RH) e temperatura (°C) in interni, temperatura interna (indoor) ed esterna (outdoor), temperatura esterna min. e max.; funzioni.
- Funzione Vacanze (), funzionamento manuale (Manu), funzionamento automatico (Auto), simbolo batteria scarica (), temperatura Ridotta/Comfort ((*), simbolo Finestra aperta (11).
- Tasto Display: modifica della visualizzazione (p.e. ora e data o umidità e temperatura interne).
- Tasto OK: per confermare/salvare, modalità di autoapprendimento.
- Temperatura programmata, funzioni.
- G Giorno della settimana.

- Tasto (*per commutare da temperatura Ridotta a temperatura Comfort.
- Tasto Mode: premendo il tasto per più di 3 secondi si apre il menu di configurazione.
- Manopola di impostazione: per eseguire le diverse impostazioni (p.e. della temperatura).

2. Impiego secondo disposizioni

Il termostato a parete serve per programmare e telecomandare in modo confortevole i regolatori senza fili con funzione salvaenergia per radiatori.

Il programma settimanale impostato sul termostato a parete (vedi cap. 8) è memorizzato anche dai regolatori salvaenergia senza fili che gli sono stati assegnati.

Nel termostato a parete è stato integrato un sensore che misura la temperatura e l'umidità dell'aria nella stanza. La temperatura misurata viene trasmessa via radio al regolatore salvaenergia.

Al termostato a parete possono essere assegnati anche altri componenti del sistema (p.e. il sensore della temperatura esterna, il telecomando e il contatto finestra).


Utilizzare l'apparecchio solo in interni ed evitare che venga a contatto con umidità, polvere o sia sottoposto ad irradiazioni solari o a troppo calore.

Qualsiasi altro impiego non descritto nelle presenti istruzioni per l'uso non è conforme alle disposizioni e porta all'esclusione della responsabilità e alla perdita dei diritti di garanzia. Questo vale anche per ricostruzioni e modifiche. Gli apparecchi sono stati concepiti solo per uso privato.

3. Inserimento delle batterie (o sostituzione)

- Rimuovere il coperchio del vano batteria
- Inserire 2 pile LR6 nuove (mignon/ AA) nel vano batteria facendo attenzione alla giusta polarità.
- Richiudere il vano batteria.

La durata delle batterie alcaline è di circa 2 anni. Il simbolo (indica quando le batterie devono essere sostituite.

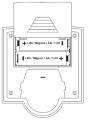



Le batterie normali non devono mai essere ricaricate. Rischio di esplosione!



Non buttare le batterie nel fuoco! Non provocare il cortocircuito delle batterie!



È vietato lo smaltimento delle batterie scariche con i comuni rifiuti domestici. Consegnare le batterie non più utilizzabili ai centri di raccolta autorizzati.

4. Impostazione dell'ora e della data

Quando si inseriscono o si sostituiscono le batterie e dopo che è stato brevemente visualizzato il numero della versione di Firmware, viene richiesta automaticamente l'impostazione di data e ora.

- Impostare l'anno (B) con la manopola di impostazione (D)
- Confermare con OK (C)

3

• Impostare il mese (B) con la manopola di impostazione (D)

- Confermare con OK (C)
- Impostare il giorno (B) con la manopola di impostazione (D)
- Confermare con OK (C)
- Impostare l'ora (A) con la manopola di impostazione (D)
- Confermare con OK (C)
- Impostare i minuti (A) con la manopola di impostazione (D)
- Confermare con OK (C) Dopo che sono state inserite la data e l'ora, il termostato funzio-

na di nuovo nella modalità normale.

5. Montaggio del termostato

Il termostato a parete deve essere installato nella stessa stanza nella quale si trovano anche i dispositivi che gli sono stati assegnati (p.e. regolatore salvaenergia senza fili, contatto finestra o telecomando).

- Determinare innanzitutto qual è il luogo di montaggio più adatto. Assicurarsi che non ci siano cavi dietro la
- Con una matita segnare la posizione dei fori (a) del supporto sulla parete.
- Se la parete è di pietra utilizzare un trapano da 5 mm per forare i punti contrassegnati in precedenza. Inserire quindi un tassello in ogni foro.

5

• Se la parete è di legno, forarla nei punti marcati (a) con un trapano da 1.5 mm.

2

Fissare il supporto alla parete servendosi di viti.

• Montare ora il termostato sul suo supporto a parete facendocelo scivolare dall'alto.

6. Modalità di funzionamento

Premendo leggermente il tasto Mode si può selezionare una delle tre modalità di funzionamento:

- Funzione Vacanze (): per impostare la temperatura che deve essere mantenuta fino ad un'ora/data de-
- Manu: funzionamento manuale: la temperatura viene impostata manualmente con la manopola.
- Auto: programma settimanale; regolazione automatica della temperatura secondo il programma settimanale programmato.

7. Menu di configurazione

Nel menu di configurazione si possono modificare le impostazioni. Si attiva il menu premendo per più di 3 secondi il tasto Mode.

- Pro: impostazione del programma settimanale (vedi paragrafo "8 – Impostazione del programma settimanale").
- dAt: modifica di ora e data.
- CAL: impostazione della corsa di decalcificazione.
- dSt: la commutazione automatica tra ora legale e ora solare può essere disattivata.
- AEr: impostazione della temperatura con la funzione Finestra aperta per ridurla automaticamente quando si arieggiano i locali.
- rES: reset delle impostazioni di fabbrica.
- UnL: cancellazione di tutti i componenti radio memorizzati tramite autoapprendimento. 6

I punti del menu vengono selezionati con la manopola di impostazione e confermati con OK. Premendo di nuovo il tasto Mode si ritorna al livello precedente. Il menu si chiude automaticamente dopo 65 minuti di inattività.

8. Impostazione del programma settimanale

Per il programma settimanale è possibile impostare fino a 3 fasi di riscaldamento per ogni giorno della settimana (7 punti di commutazione). Per i giorni selezionati si devono programmare le temperature per intervalli di tempo compresi tra le 00:00 e le 23:59.

000

500

- Premere il tasto Mode per più di 3 secondi.
- · A display viene visualizzato "Pro".
- Confermare con OK.
- A display viene visualizzato "dAv".
- Con la manopola di impostazione si possono selezionare un singolo giorno della settimana, tutti i giorni feriali, il fine settimana o la settimana completa (p.e. giorni feriali).
- Confermare con OK.
- Impostare il primo intervallo di tempo con la manopola (p.e. dalle 0:00 alle 6:00) e confermare con OK.
- Selezionare quindi la temperatura desiderata per l'intervallo di tempo impostato (p.e. 17.0°C).
- Confermare con OK.
- Ripetere questo procedimento fino a quando non si sono impostate tutte le temperature desiderate tra le 0:00 e le 23:59.

Nella modalità Auto, il programma settimanale impostato è rilevato automaticamente dagli attuatori assegnati. Nella modalità automatica si può modificare la temperatura in qualsiasi momento con la manopola di impostazione. La temperatura modificata rimane memorizzata fino al successivo cambio di programma. 7

9. Programma settimanale: esempi

Con questo termostato possono essere memorizzati fino a 3 orari di riscaldamento (7 punti di commutazione) per ogni giorno della settimana con indicazione personalizzata della temperatura. In fase di produzione sono state impostate due fasi di riscaldamento, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 23:00, per tutti i giorni della settimana:

dalle 00:00 alle 06:00 17.0°C dalle 06:00 alle 09:00 21.0°C dalle 09:00 alle 17:00 17.0°C dalle 17:00 alle 23:00 21.0°C dalle 23:00 alle 23:59 17.0°C



A display vengono visualizzate barre per gli interval-A display vengono visualizzate santo poli il di attivazione per ogni secondo intervallo di tempo. In questo esempio non vengono visualizzate le barre per l'intervallo 0:00 - 6:00. Solo per gli intervalli 6:00-9:00 e 17:00-23:00 vengono visualizzate le barre a display.

Se si desidera che una stanza venga riscaldata anche verso mezzogiorno, si può programmare il regolatore nel sequente modo:

dal lunedì alla domenica

dalle 00:00	alle	06:00	16.0°C
dalle 06:00	alle	09:00	22.0°C
dalle 09:00	alle	12:00	17.0°C
dalle 12:00	alle	14:00	20.0°C
dalle 14:00	alle	17:30	17.0°C
dalle 17:30	alle	23:30	21.0°C
dalle 23:30	alle	23:59	16.0°C



Se si ha un ufficio in casa e si desidera riscaldarlo nei giorni feriali solo durante il giorno, si possono programmare i sequenti orari:

dal lunedì al venerdì

dalle 00:00 alle 08:30 17.0°C dalle 08:30 alle 17:00 21.0°C dalle 17:00 alle 23:59 17.0°C dalle 17:00 alle dalle domenica

dal sabato alla domenica dalle 00:00 alle 23:59 15.0°C



10. Contenuto del display nel funzionamento normale

Durante il funzionamento normale vengono visualizzati i periodi di commutazione, l'umidità e la temperatura interne, la modalità di funzionamento, la temperatura programmata e il giorno della set-



timana. Le barre per gli intervalli di commutazione del programma settimanale sono visualizzate per ogni secondo intervallo di tempo. Un esempio è stato fatto al paragrafo "9 - Programma settimanale: esempi".

11. Modifica delle indicazioni a display

Nella parte superiore del display possono essere indicati anche dei valori che non sono umidità e temperatura interne. Le indicazioni a display possono essere modificate con il tasto Display. Le alternative che si hanno a disposizione dipendono dall'avvenuta o mancata assegnazione del sensore di temperatura esterna al termostato a parete:

Senza sensore esterno	Con sensore esterno
Umidità e temperatura interne	Umidità e temperatura interne
Ora e data	Temperatura esterna e interna
	Temperatura esterna
	min. e max. Ora e data
	9

Premendo per più di 3 secondi il tasto Display si possono cancellare i valori minimi e massimi memorizzati per la temperatura esterna.

12. Autoapprendimento del regolatore salvaenergia senza fili

Affinché i componenti radio possano comunicare tra di loro, deve essere eseguito l'autoapprendimento. Procedere come descritto per assegnare al termostato i regolatori salvaenergia senza fili:

- Mettere innanzitutto il regolatore nella modalità di autoapprendimento. Leggere a tal fine le istruzioni per l'uso del relativo apparecchio.
- Il termostato a parete che deve essere assegnato deve trasmettere un segnale radio. Premere il tasto OK del termostato a parete per più di 3 secondi.
- A display viene visualizzato "LEA" e il tempo di apprendimento rimanente (inizio a 30 secondi), nel frattempo il termostato a parete invia un segnale radio.
- Se il regolatore salvaenergia senza fili riceve il segnale, sul suo display viene visualizzato "ECF".

Il termostato a parete può essere assegnato a diversi regolatori salvaenergia senza fili.

Se la comunicazione via radio dovesse essere disturbata, il regolatore continua a regolare la temperatura autonomamente in base all'ultima indicazione del termostato a parete.

I telecomandi o i contatti finestra che erano stati assegnati al regolatore salvaenergia, devono essere assegnati direttamente al termostato a parete.

Dopo che si sono sostituite le batterie del regolatore salvaenergia, potrebbe trascorrere un'ora e mezza prima che l'attuatore riceva di nuovo i dati dal termostato a parete e li possa commutare nella modalità "ECF".

10

13. Autoapprendimento del termostato a parete

Con la modalità di autoapprendimento si possono assegnare al termostato a parete fino a 5 componenti del sistema (p.e. telecomando, contatto finestra e anche un sensore di temperatura esterna).

- Premere il tasto OK per più di 3 secondi.
- Vengono visualizzati "LÉA" e il tempo di autoapprendimento rimanente (30 sec.)
- L'apparecchio da assegnare deve ora emettere un segnale radio (p.e. deve essere premuto un tasto del telecomando).
- Al termine dell'apprendimento viene visualizzato l'apparecchio assegnato per 3 secondi sul display del termostato a parete: rC – telecomando, SC – contatto finestra, Ot – sensore temperatura esterna.
- Il display torna quindi alla visualizzazione normale.

Se al termostato a parete sono già stati assegnati 5 apparecchi, a display viene visualizzato "Err". Prima di procedere con l'assegnazione di un nuovo apparecchio, bisogna cancellare quelli già assegnati (vedi cap. 14).

14. Cancellazione di componenti radio

È possibile cancellare l'assegnazione dei componenti sul termostato a parete con la funzione "UNL". Si cancellano così contemporaneamente tutti i componenti radio assegnati.

- Premere il tasto Mode per più di 3 secondi.
- Selezionare il punto del menu "UNL" con la manopola di impostazione.
- · Confermare con OK.
- Viene visualizzato a display "ACC", confermare con OK.

15. Temperatura Comfort e Ridotta

Con il tasto Temperatura Comfort/Ridotta (🛠) si può commutare semplicemente tra queste due temperature. In fase di produzione sono state impostate rispettivamente le temperature 21.0°C e 17.0°C, che possono essere modificate nel seguente modo.

- Premere a lungo il tasto Comfort/Ridotta (%).
- A display viene visualizzato il simbolo Sole (¾) e l'attuale temperatura Comfort.
- Modificare la temperatura con la manopola di impostazione e confermare con OK.
- Viene visualizzato il simbolo Luna (() e la temperatura Ridotta.
- Modificare la temperatura con la manopola di impostazione e confermare con OK.

Anche nella modalità automatica la temperatura può essere modificata in qualsiasi momento con il tasto. La temperatura impostata rimane memorizzata fino al successivo momento di commutazione del programma.

16. Impostazione della funzione Vacanze

Se mentre ci si trova in vacanza o durante una festa, si desidera mantenere una determinata temperatura nei locali, si può utilizzare la funzione Vacanze.

- Premere ripetutamente e brevemente il tasto Mode fino a quando a display non viene visualizzato il simbolo Valigia (<u>i</u>).
- Impostare quindi l'ora con la manopola fino al raggiungimento della temperatura che deve essere programmata.
- Confermare con OK.
- Impostare quindi la data con la manopola.
- Confermare con OK.

11

• Impostare la temperatura con la manopola e confermare con OK. Come conferma lampeggia l'indicazione.

La temperatura impostata rimane memorizzata fino alla data e all'ora impostate. Il termostato a parete commuta quindi alla modalità automatica. Gli ordini radio dal contatto finestra e dal telecomando continuano ad essere eseguiti

17. Impostazione della corsa di decalcificazione

Una volta alla settimana si attiva una corsa di decalcificazione per impedire la formazione di calcare sulla valvola. L'ora e la data di inizio possono essere modificate (impostazione di fabbrica: sabato alle 12:00).

- Premere il tasto Mode per più di 3 secondi.
- Selezionare il punto del menu "CAL" con la manopola di impostazione.
- Confermare con OK.
- Selezionare il giorno della settimana con la manopola.
- Confermare con OK.
- Selezionare l'orario con la manopola di impostazione.
- · Confermare con OK.

18. Funzione Finestra aperta / Ventilazione

Se è stato assegnato un contatto finestra al termostato a parete, questo abbassa automaticamente la temperatura quando si arieggiano i locali, permettendo così di risparmiare sui costi di riscaldamento. A display viene visualizzato il simbolo Finestra aperta (). La temperatura desiderata quando la finestra è aperta può essere impostata a piacere.

- Premere il tasto Mode per più di 3 secondi.
- Selezionare il punto del menu "AEr" con la manopola di impostazione.

13

• Confermare con OK.

- Impostare la temperatura con la manopola.
- Confermare con OK.

19. Reset delle impostazioni di fabbrica

È possibile il reset manuale delle impostazioni di fabbrica del termostato a parete. Tutte le impostazioni eseguite manualmente vanno perse.

- Premere il tasto Mode per più di 3 secondi.
- Selezionare il punto del menu "RES" con la manopola di impostazione.
- Confermare con OK.
- Viene visualizzato a display "ACC", confermare con OK

20. Sicurezza bambini / Blocco comandi

I comandi possono essere bloccati.

- Per attivare o disattivare il blocco comandi devono essere premuti contemporaneamente i tasti Mode e ... 64.".
- Dopo l'attivazione viene visualizzato a display "LOC".
- Per disattivare la funzione premere di nuovo entram-

21. Impostazione della pausa di riscaldamento

Quando il riscaldamento rimane spento durante estate, si può evitare l'usura delle batterie del regolatore salvaenergia senza fili. La valvola viene a tal fine aperta completamente. La protezione anticalcare rimane attiva. Gli ordini radio dal contatto finestra o dal telecomando non vengono più eseguiti.

 Per attivare la fase di riscaldamento girare la manopola di impostazione verso destra se in modalità manuale (Manu), fino a quando a display non viene visualizzato "ON". Per terminare la funzione, uscire dalla modalità manuale (Manu) o girare la manopola verso sinistra.

22. Impostazione della modalità antigelo

Se la stanza non deve essere riscaldata, le valvole dei radiatori possono essere chiuse. La valvola viene aperta solo in caso di gelo. La protezione anticalcare rimane attiva. Gli ordini radio dal contatto finestra o dal telecomando non vengono più eseguiti.

- Per attivare la modalità antigelo girare la manopola di impostazione verso sinistra nella modalità manuale (Manu), fino a quando a display non viene visualizzato "OFF".
- Per terminare la funzione, uscire dalla modalità manuale (Manu) o girare la manopola verso destra.

23. Indicazioni di smaltimento

Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici!
Gli apparecchi elettronici devono essere smaltiti
in conformità con la normativa sugli apparecchi
elettrici ed elettronici usati ed essere consegnati
presso un apposito centro di raccolta.



Il marchio CE è un contrassegno del mercato libero che si rivolge esclusivamente agli enti ufficiali e che non rappresenta una garanzia delle caratteristiche.

24. Indicazioni di sicurezza

Gli apparecchi non sono dei giocattoli, evitare pertanto che i bambini ci possano giocare. Non lasciare incustodito il materiale d'imballo perché potrebbe rappresentare un pericolo per i bambini. Non aprire mai l'apparecchio: non contiene parti che possono essere riparate dall'utilizzatore. In caso di danni inviarlo al servizio assistenza.

25. Indicazioni per la modalità radio

12

16

La trasmissione radio avviene su un canale di trasmissione non esclusivo; non si possono pertanto escludere segnali di disturbo. I disturbi possono essere causati, tra le tante cose, anche da processi di commutazione, elettromotori o da apparecchi elettrici difettosi. La portata all'interno di edifici può essere molto diversa da quella all'aria aperta. Oltre alla prestazione di trasmissione e alle caratteristiche di ricezione del ricevitore, hanno un ruolo molto importante anche i fattori climatici, come p.e. l'umidità, oppure le condizioni architettoniche.

Con la presente la TechnoTrade Import-Export GmbH dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti base e alle altre prescrizioni rilevanti della normativa 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa può essere consultata al sito www.technoline-berlin.de/Konformitaetserklaerung.

26. Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 3 V Corrente assorbita max.: 30 mA

Batterie: 2 x LR6 (Mignon/AA)

Durata batterie: 2 anni circa Display: display LC Frequenza ricevitore: 868,3 MHz Portata in campo libero: 20 m

Dimensioni involucro: 82 x 92 x 30 mm (L x A x P)

Fatto salvo modifiche tecniche per il perfezionamento del prodotto.

14 15